

MODE OPERATOIRE

Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

Suivi :

Description	Date
Création du document	

Table des matières

1. Contexte
2. Objectif
3. Prérequis
4. Environnement technique
5. Installation de l'infrastructure Active Directory
 - 6.1 Installation de Windows Server
 - 6.2 Configuration de l'adresse IP statique
 - 6.3 Installation du rôle **Active Directory Domain Services**

Présentation :

L'objectif de cette procédure est d'installer le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** afin de transformer un serveur Windows en **contrôleur de domaine**.

Cela permettra de **centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources du réseau**.

Prérequis :

Prérequis

Avant de commencer :


- Windows Server installé (2022/2025)

Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

Date :

18/09/2025

- Adresse IP fixe configurée

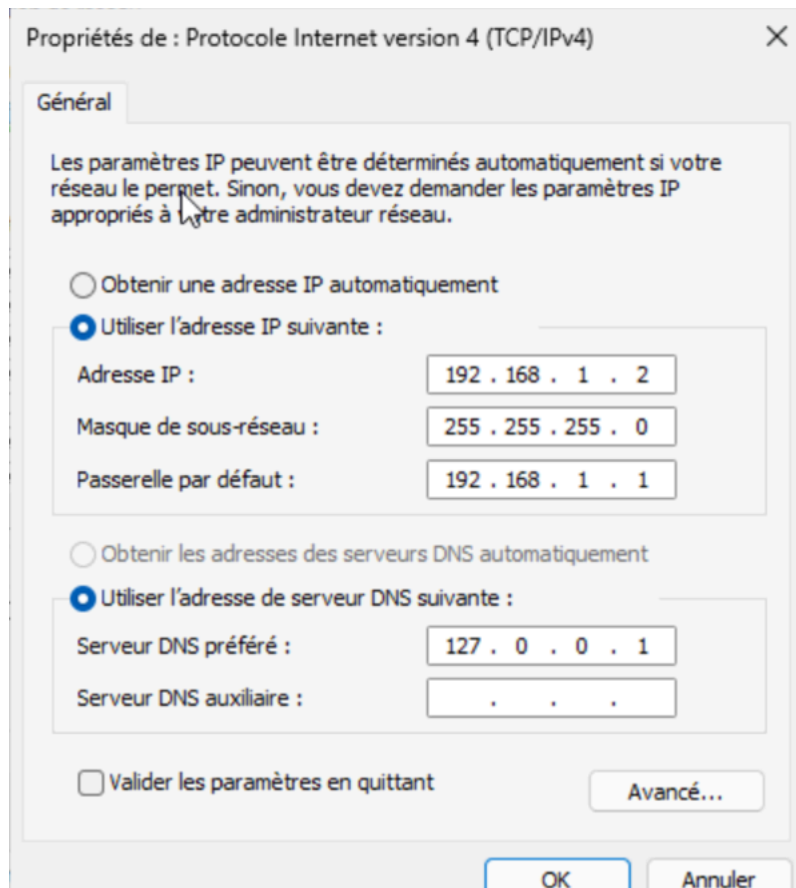

- Accès **administrateur**
- Nom du serveur configuré

Durée estimée de l'opération :

- 15 à 20 min

3. Installation du rôle AD DS

Étape 1 : Ouvrir le Server Manager

1. Cliquer sur **Menu Démarrer**
2. Ouvrir **Server Manager**

Étape 2 : Ajouter un rôle


1. Cliquer sur **Add roles and features**

Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

Date :

18/09/2025

2. Cliquer sur **Next**

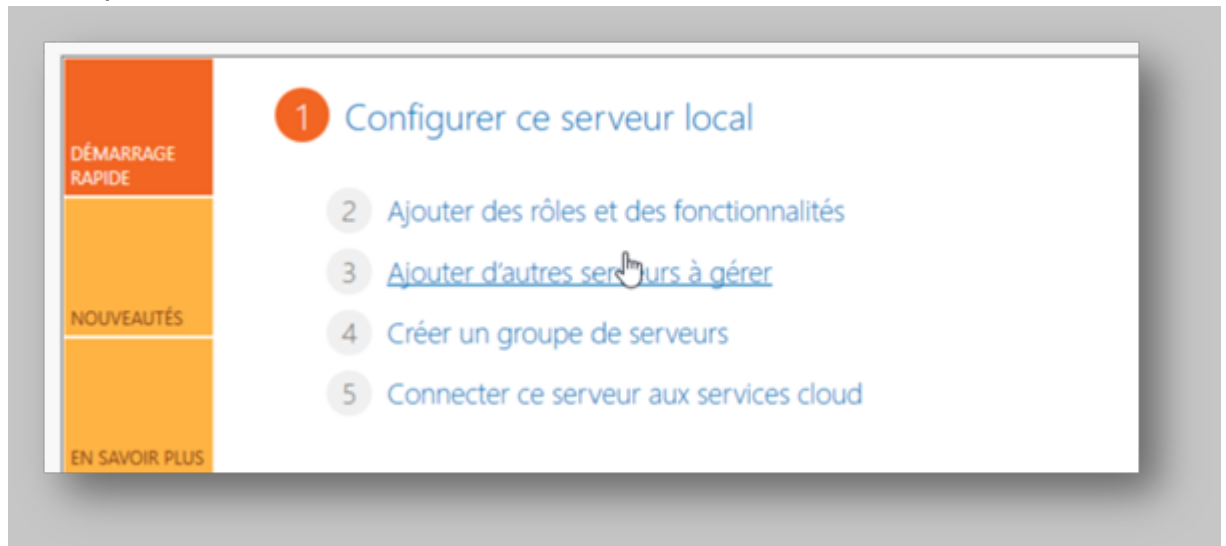


Étape 3 : Choisir le type d'installation

Sélectionner :

Role-based or feature-based installation

Puis cliquer sur **Next**

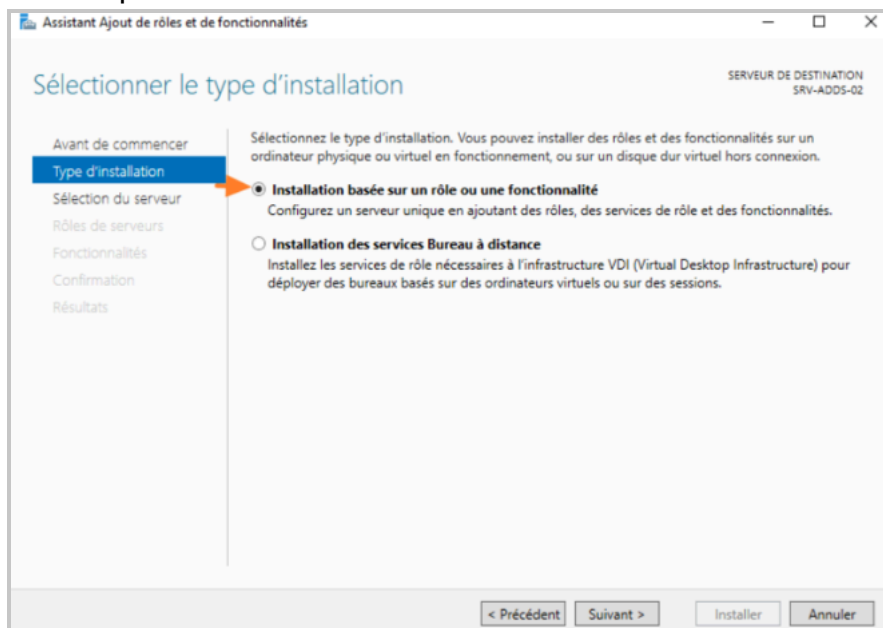


Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

Date :

18/09/2025

Étape 4 : Sélectionner le serveur

Choisir le serveur dans la liste puis cliquer sur **Next**

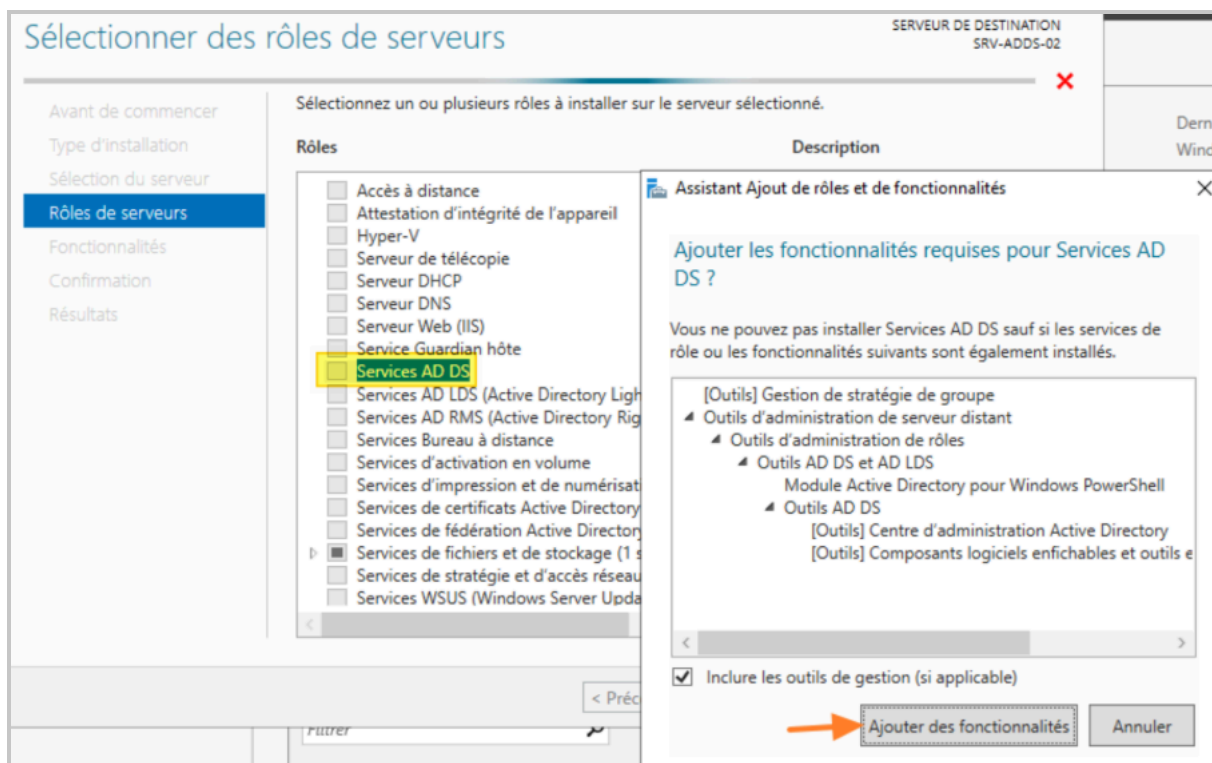

Étape 5 : Sélectionner le rôle


Cocher :

Active Directory Domain Services

Une fenêtre apparaît → cliquer sur **Add Features**

Puis cliquer sur **Next**

Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

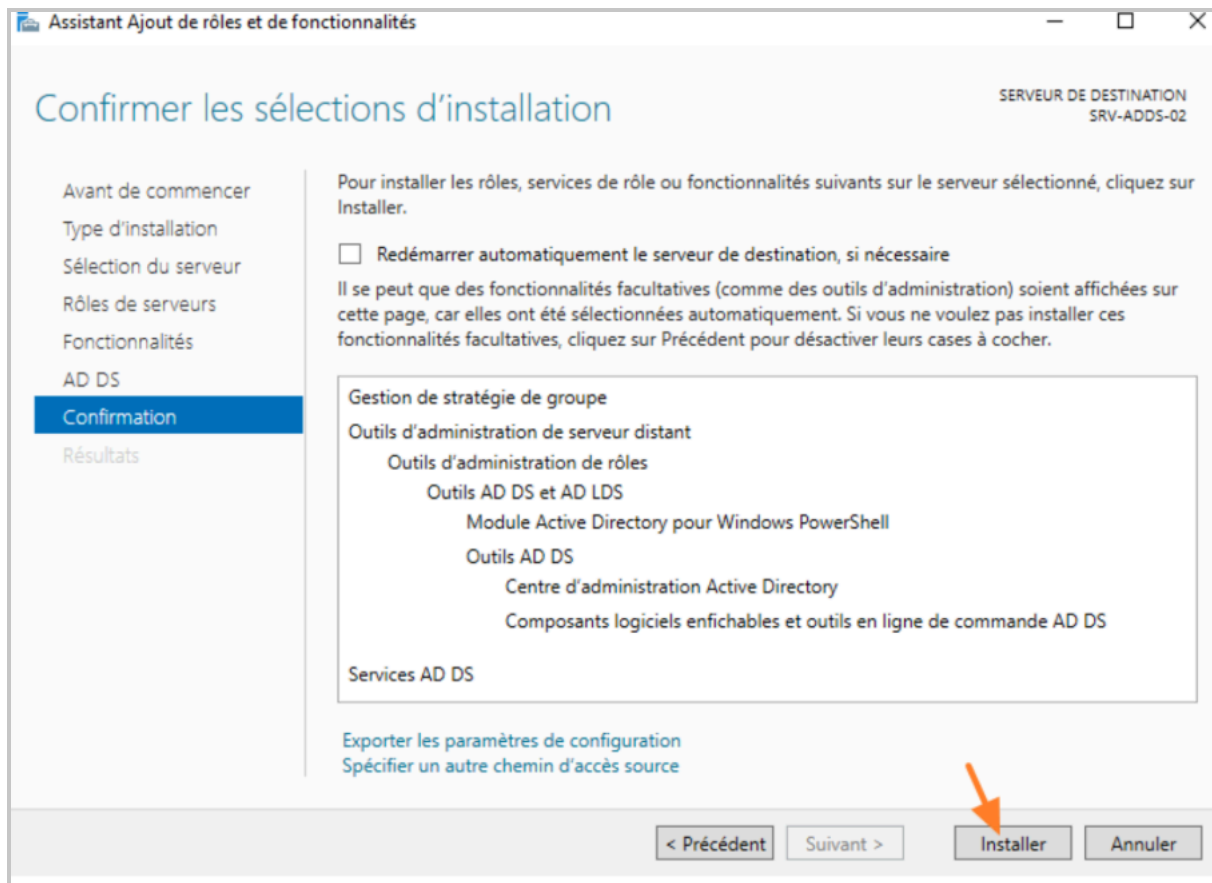

Étape 6 : Installer

Cliquer sur :

Install

Attendre la fin de l'installation.

4. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Une fois l'installation terminée :


Cliquer sur :

Promote this server to a domain controller

Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

Date :

18/09/2025

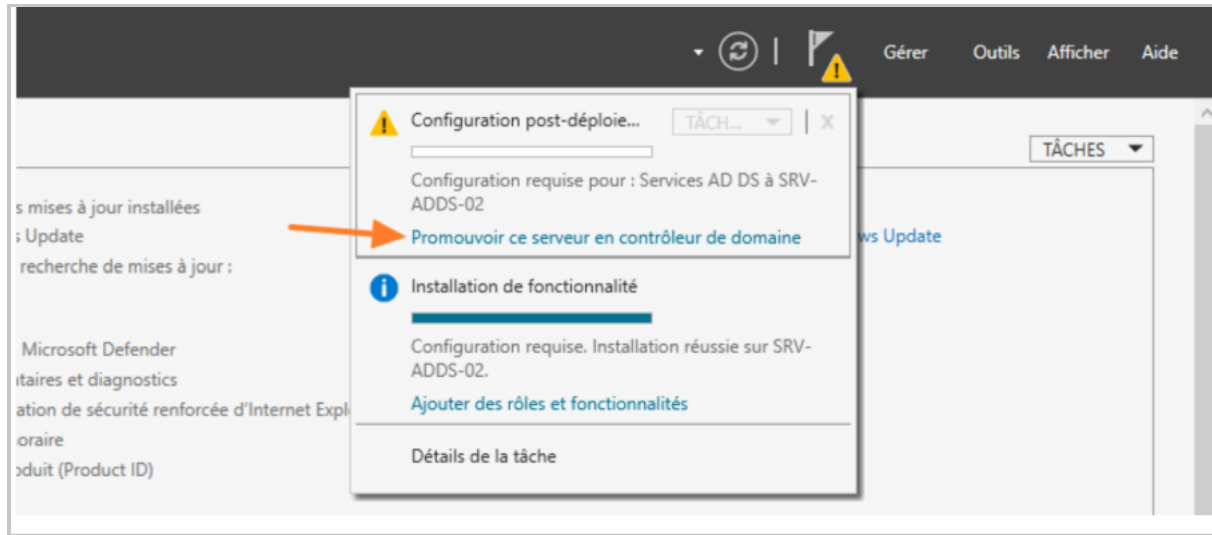

Étape 7 : Ajouter une nouvelle forêt

Sélectionner :

Add a new forest

Entrer le nom du domaine :

Exemple :


Local.lan

Cliquer sur **Next**

Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

Date :

18/09/2025

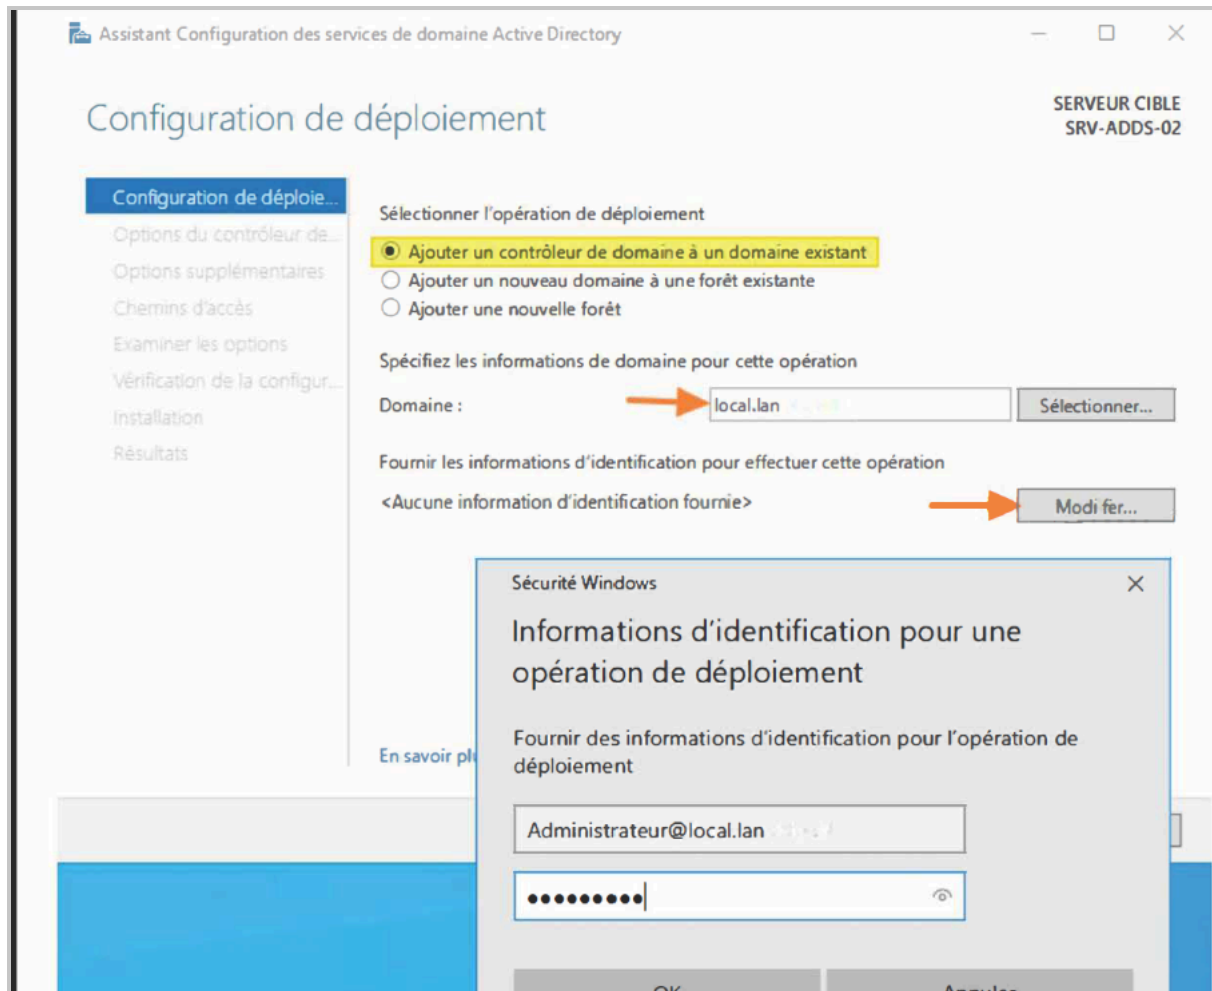

Étape 8 : Mot de passe DSRM

Définir un mot de passe pour :

Directory Services Restore Mode

Puis cliquer sur **Next**

Étape 9 : Vérification

Cliquer sur **Next** jusqu'à **Install**

Le serveur va redémarrer automatiquement.

5. Vérification

Après redémarrage :

Ouvrir :

Active Directory Users and Computers

Installation d'Active Directory (AD DS) sur Windows Server

Date :

18/09/2025

Vérifier que le **domaine est bien créé.**

